


# テクノポッポ 取扱説明書


## 1 梱包内容及び名称

※図は1型です。

上蓋

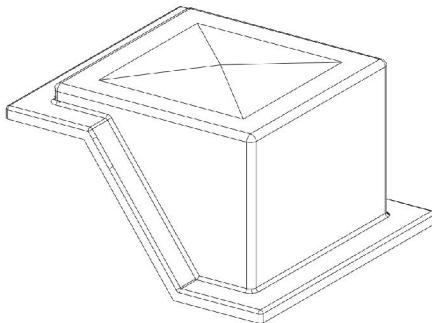


貫通部（パッキン付）

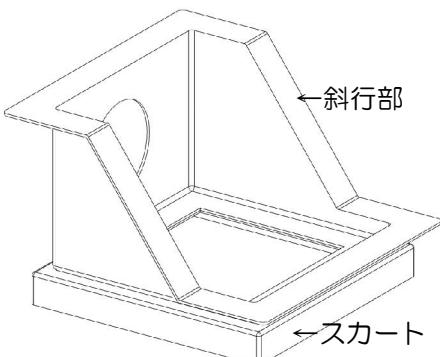

※孔開け加工はオプション工事です。

台座（パッキン付）

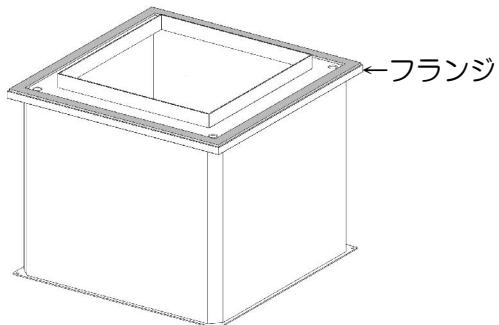

※その他副資材は  
別途一覧表（7 頁）をご参照ください。

## 2 搬入

製品は段ボールに梱包された状態で路線便にて納品いたします。


製品重量を参考にしてその都度、荷降ろしの人員配置をお願いします。

## 3 開梱

上蓋と貫通部の内側に台座が「天地逆」の状態で収納されています。

- ① 上蓋、台座、貫通部の順に取り出し、スラブ面等に仮置きする際、FRPが破損しないよう、梱包時最上段に配している梱包材などを、床面に敷くなどして対策を行って下さい。


開梱時の状態

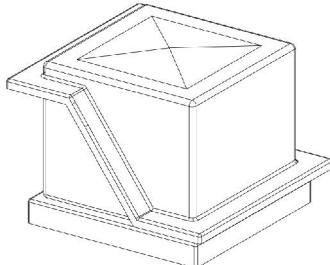


上蓋→




貫通部→

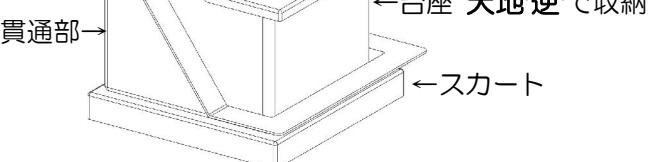

- ② 貫通部と台座の仮留めを解いて、貫通部と台座を分離し、**天地'逆'**になっている台座を取り出し、**天地'正'**にします。

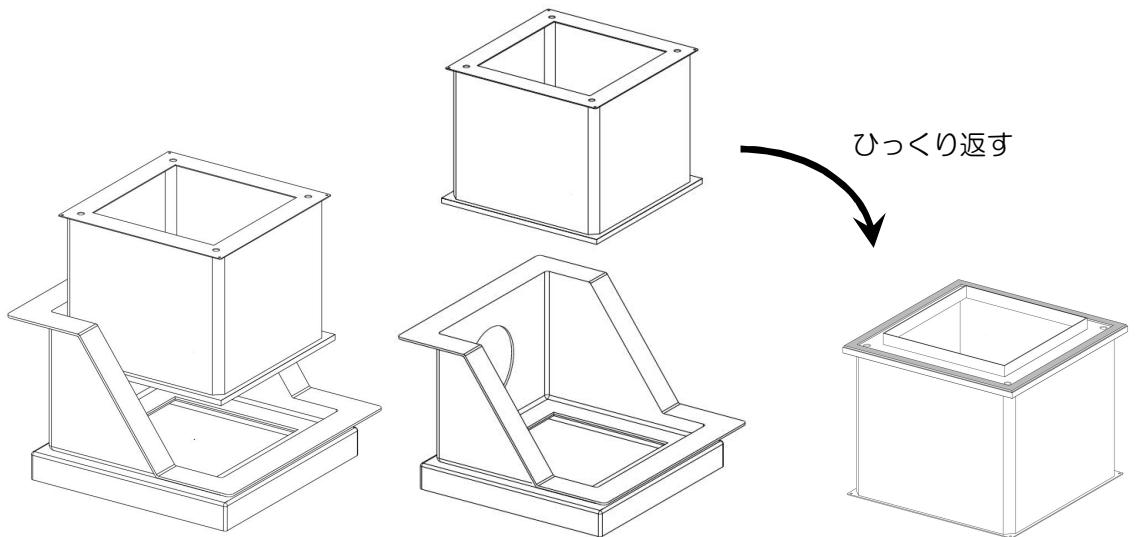

台座は凸部がある側が天面です。

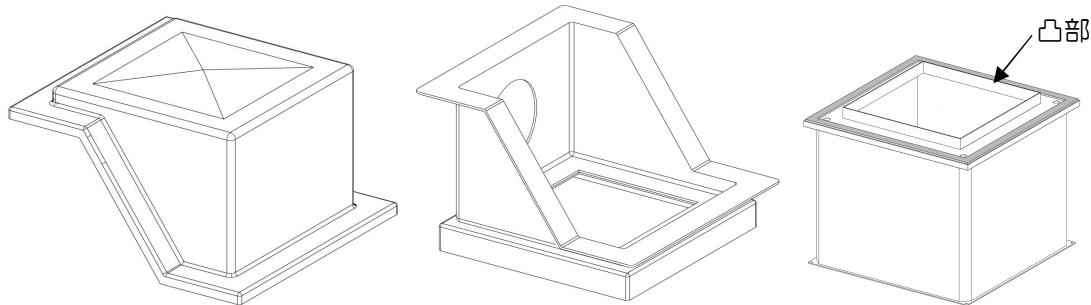

#### 4 墨出し

接地面に不陸が無いか慎重に確認する


台座を仮置きしてボルト穴をマーキングするなどし、**テクノポップ**を設置する適正な位置の軀体面に墨出しを行う。

工場加工で貫通穴を開けている場合には、スラブ面の配管貫通穴との関係性に注意して墨出しを行う。

## 5 アンカー施工

アンカー埋設の取扱説明書に従い適正に施工する。


下穴径 10.5mm 埋込深さ 40mm 以上

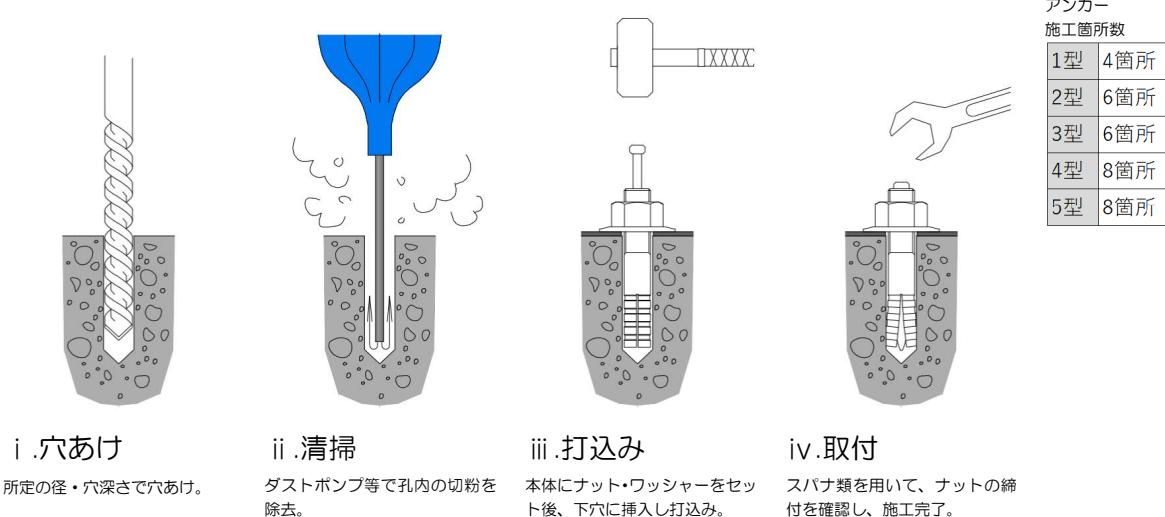

## 6 据え付け

台座と他の部材を分離し、台座のみを取り付ける。前工程で仕込んだアンカーを利用し、適正に取付を行う

ボルトは片締めにならないように一度に締めないで、対角線上の位置のボルトを交互に、均等な力で徐々に締め付け、最後にグラつきが無いかなどを確認する

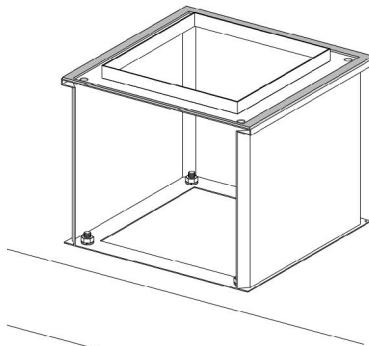


## 7 防水工事（別途工事）

台座の天面付近にあるフランジの直下まで防水処理を行ってください。

天面は貫通部が密着する部分となりますので、防水に使用する材料などの付着が無いように注意して下さい。

※材料などの付着があった場合、貫通部と台座との間で、雨水が浸水する恐れがあります。

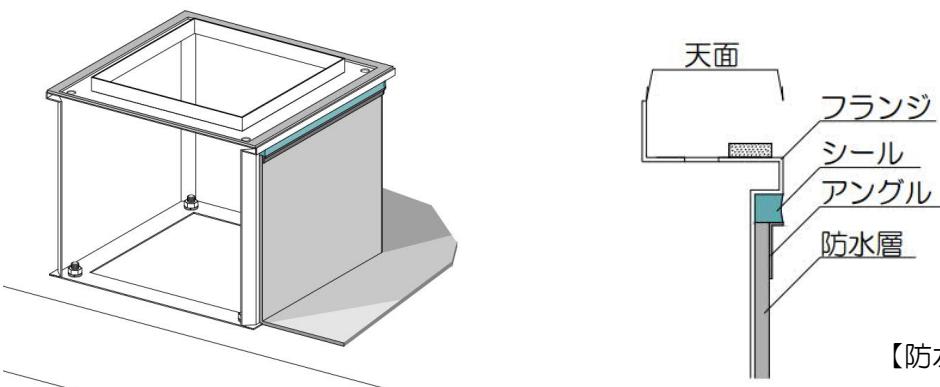


## 8 貫通部の設置

台座の天面に防水材の付着、ゆがみ、へこみ等がないことを確認し、貫通部を取り付ける。

防水材の付着が認められる場合は除去、ゆがみ・へこみがある場合には元請けと協議し、交換等の措置を講じてください。

配管の貫通方向を間違えないように注意し、取り付ける。


ボルトを下側から上方に向かって挿入し、上方からナットを取り付ける。ボルトをスパナ等で固定し、ナットを電動ドリル等で留めつける。

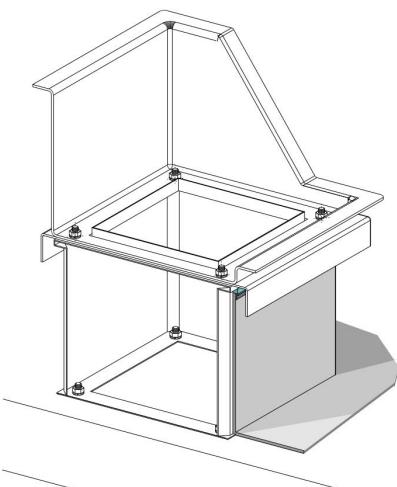

### ※注意

貫通部を台座に留めつける際、下図のように防水ワッシャーを台座の下側に配置する。

ブッシュとキャップが分離している場合は、ブッシュの向きに注意して取り付ける。

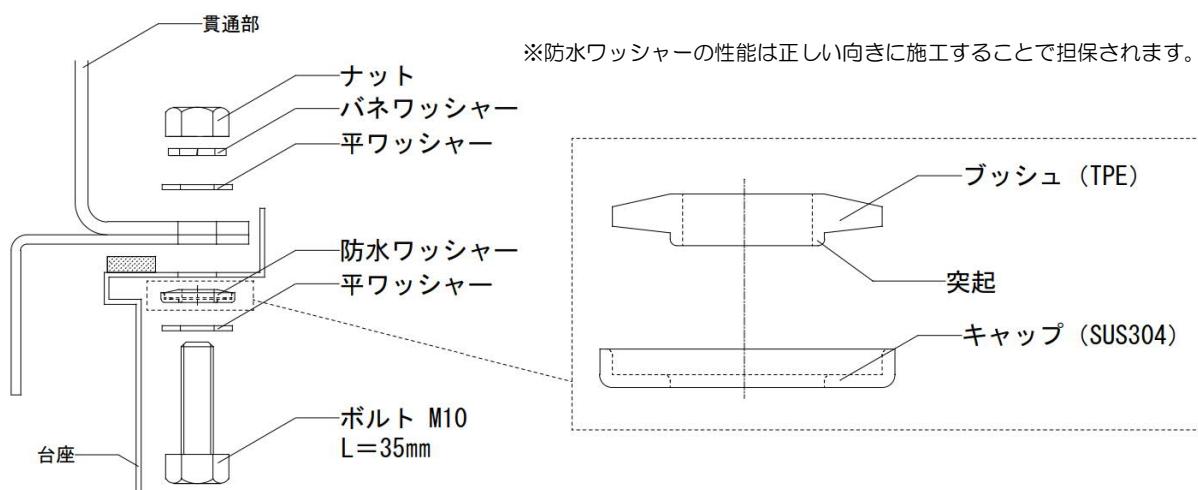


## 9 開孔作業（別途工事）

設備図面を参照し、適正な位置に貫通穴を開けてください。


適正なサイズのホールソー等の回転式の穴あけ機を使用し、FRPに割れが生じないように慎重に開孔作業を行ってください。

複数の孔を設ける場合には、孔相互の間隔を30mm以上確保するようにしてください。

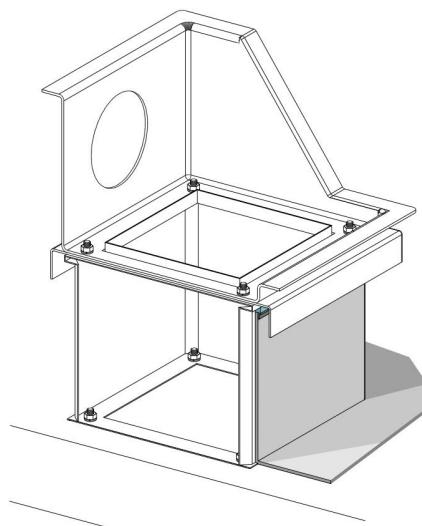

## 10 配管工事（別途工事）

適正な施工手順に従って配管工事を行い、  
**テクノポップ**と配管との隙間は、雨水の浸水  
が無いように適正な方法にて止水処理を施して  
ください。

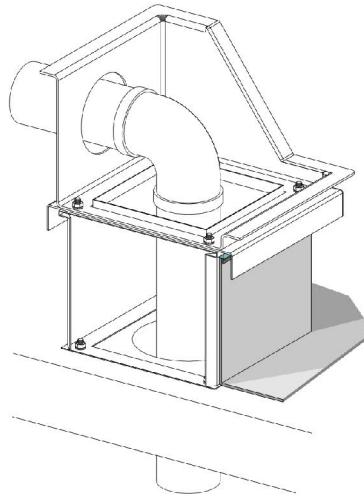

## 11 上蓋の設置

配管工事が完了した後、上蓋を取り付けてください。

貫通部と上蓋の接合面法兰ジ部分にあらかじめ貼り付けられている浸水防止用のパッキン材を均等に押しつぶしながら取り付けます。


この際、燃れ・圧縮不足が生じないように注意しながら取付を行ってください。

ボルトは斜行部のボルトを先行して締付けてください。他のボルトは片締めにならないよう一度に締めないで、対角線上の位置のボルトを交互に、均等な力で徐々に締め付けてください。

最後にグラつきが無いかなどを確認する。


ボルト・ナットは、ボルトをスパナ等で固定し、ナットを電動ドリル等で留めつける。

※斜行部分のボルト締付順序は参考例を掲載しています。

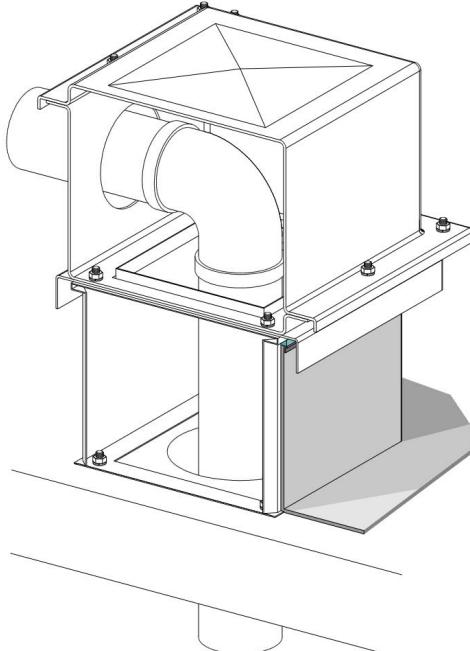


■ボルト締付順序 参考例


1  
型

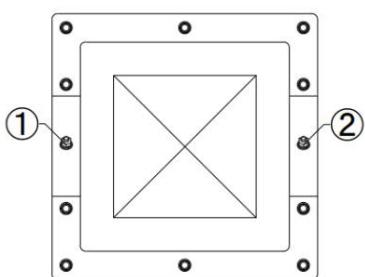


2  
型

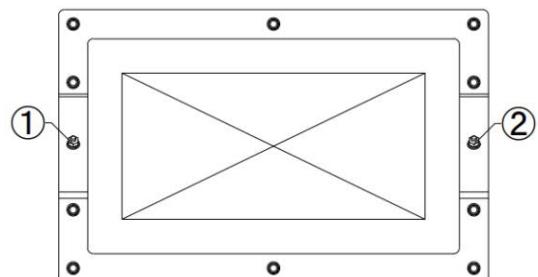


3  
型

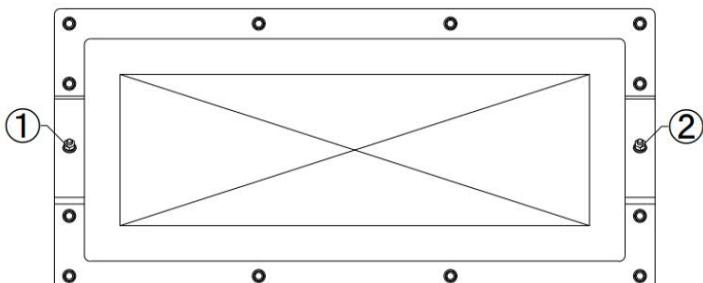


4  
型

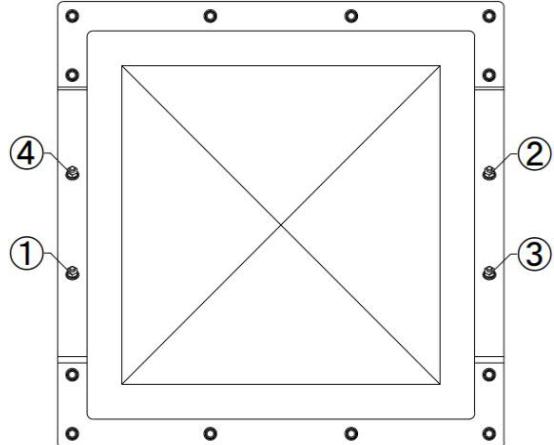

5  
型

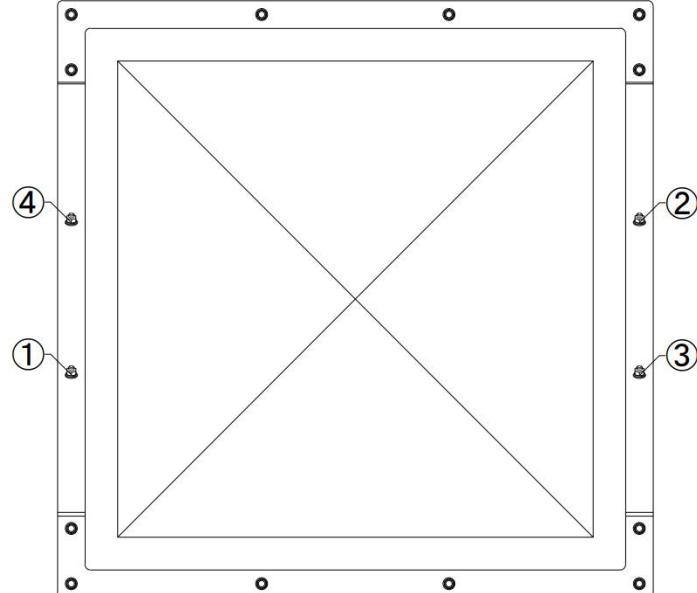

## 12 設置完了

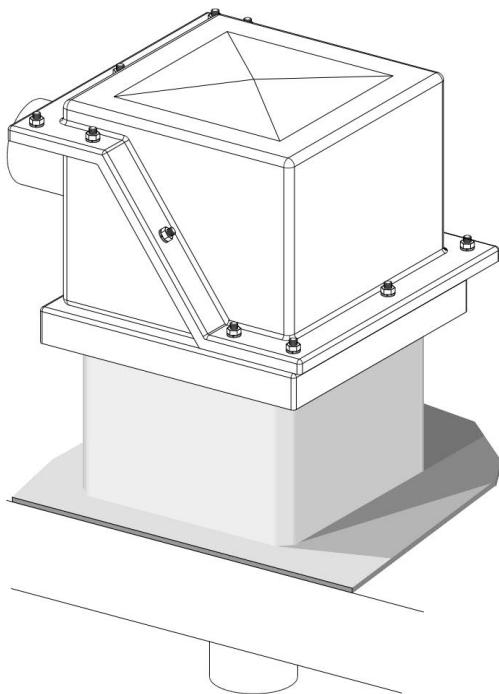

副資材 一覧表

	副資材	1型	2型	3型	4型	5型
後施工型	六角ボルト 全ねじ M10×L35	16本	18本	20本	24本	24本
	六角ナット M10	16個	18個	20個	24個	24個
	平ワッシャー M10	32枚	36枚	40枚	48枚	48枚
	スプリングワッシャー M10	16枚	18枚	20枚	24枚	24枚
	芯棒打ち込み式アンカーボルト M10	4本	6本	6本	8本	8本
	防水ワッシャー M10	4枚	6枚	6枚	8枚	8枚

**Iwatani**  
岩谷テクノ株式会社

■大阪本社

〒532-0011 大阪市淀川区西中島6丁目1番1号 新大阪プライムタワー6階  
大 阪 工 事 部 TEL:06-6195-9697 FAX:06-6195-9698  
大阪建設資材部 TEL:06-6195-2410 FAX:06-6195-2734

■東京支店

〒111-0052 東京都台東区柳橋2丁目19番6号 柳橋ファーストビル8階  
東 京 工 事 部 TEL:03-5823-4557 FAX:03-5823-4559  
東京建設資材部 TEL:03-5823-4589 FAX:03-5823-4590

■名古屋支店 建材チーム

〒467-0853 名古屋市瑞穂区内浜町26番20号 TEL:052-823-1169 FAX:052-823-1170

■福岡支店

〒812-0037 福岡市博多区御供所町1番1号 西鉄祇園ビル3階  
TEL:092-260-8744 FAX:092-260-8746

■仙台営業所

〒980-0811 仙台市青葉区一番町二丁目1番地2 NMF仙台青葉通りビル6階  
TEL:022-217-2581 FAX:022-262-6561

■北陸営業所

〒930-2205 富山市金山新東152番地2 TEL:076-435-4477 FAX:076-435-4567

■広島営業所

〒730-8541 広島市中区銀山町2番21号 TEL:082-545-2131 FAX:082-545-235